


送信機・受信機設置マニュアル（第2版）

【推奨設置条件】


1. 送信機、受信機の位置

送信機・受信機は通信推奨範囲内に正しく設置してください。
また通信推奨範囲内に障害物がある場合は正常に通信出来ない場合がありますので障害物は置かないでください

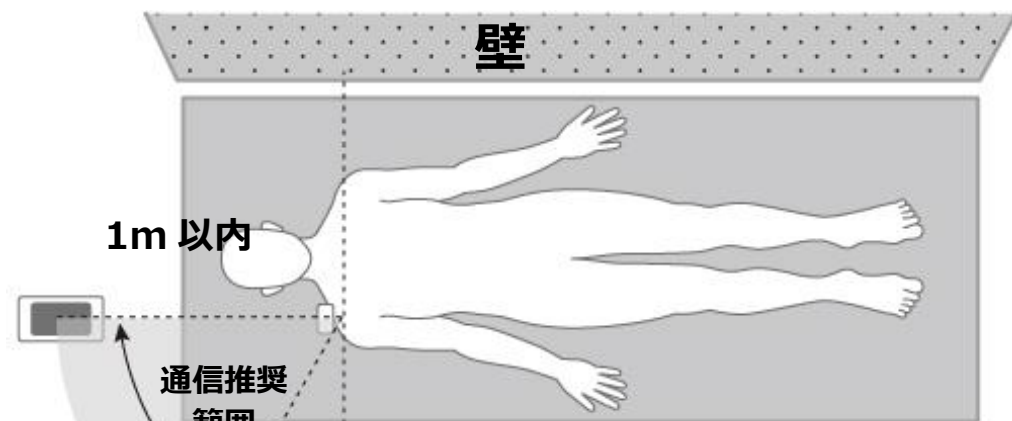


【上から見た図】

送信機はベッドと壁が接近している場合は、壁より遠い側の肩の頂上に装着します。受信機は両肩から垂直ラインを引き頭と反対方向に60度の範囲内に設置してください。

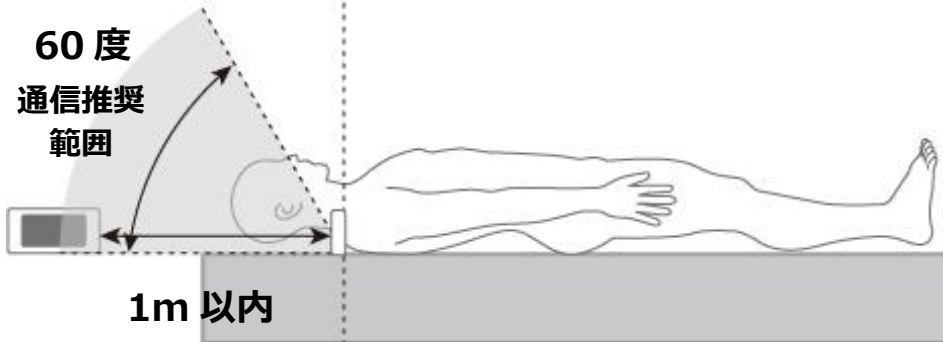

【横から見た図】


受信機はベッドと水平に肩から垂直ラインを引き、ベッドと反対方向に60度の範囲内に設置してください。

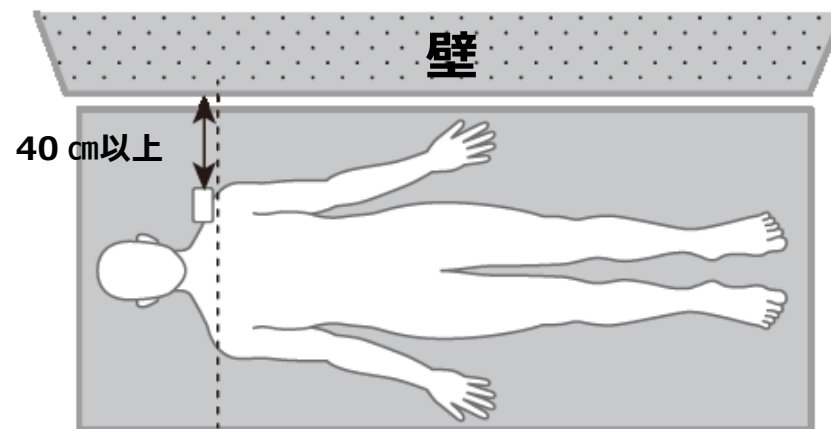

壁側にしか設置出来ない場合は送信機が壁から40 cm以上離れるように設置してください。

2. 送信機、受信機の最適な向き

より良いデータを取得していただくために下記のように送信機と受信機の向きに注意して設置してください。

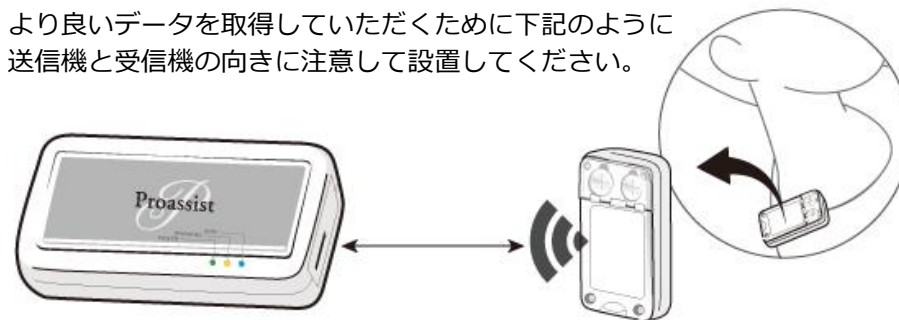

【受信機】

メモリカード差し込み口側を送信機に向けます。

【送信機】

肩につけて寝た時に電池カバーのある方を上にして裏面が受信機に向くように立てて装着します。

