


故障かな？と思ったら 動かない！編

① コンセントを確認してください


もう一度、本体のACインレットに電源コードが根元まで差し込まれているか確認してください。

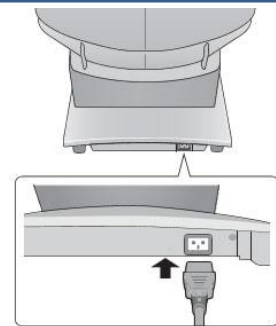

② 主電源を確認してください

120分利用しなければ、自動的に主電源が切れます。
もう一度主電源を確認してください。


○：切 |：入

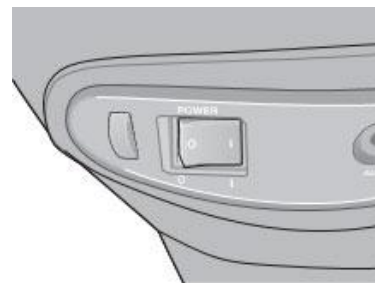

③ リモコンを受信機に向けてください

受信機は本体の両側にあります。
受信機に向けて操作してください。


※リモコンはここに向けて操作してください

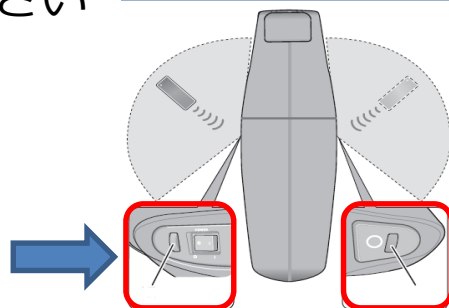

④ リモコンの電池を交換してください

リモコンが青く光っていても電池が切れかけているかもしれません。
新しい電池に交換して操作してください。

※単4形アルカリ乾電池 2個

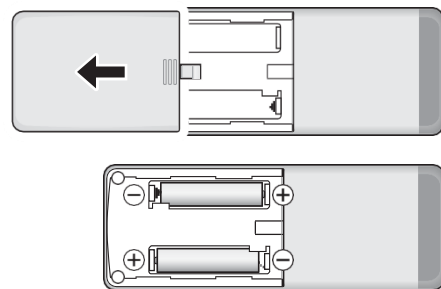

それでも動かない場合は、恐れ入りますが下記までご連絡ください。

株式会社プロアシスト:06-6947-7231